

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
LIBRETTO ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
GEBRUIKSAANWIJZING
KULLANIM KLAVUZU




ELEKTRISCHER ALLESSCHNEIDER
ELECTRIC FOOD SLICER
TRANCHEUSE ÉLECTRIQUE
UNIVERZÁLIS SZELETELŐGÉP
TAGLIATUTTO ELETTRICO
CORTADOR ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN
MÁQUINA DE CORTAR MULTIFUNÇÕES ELÉCTRICA
ELEKTRISCHE ALLESSNIJDER
KRAJALNICA ELEKTRYCZNA
ELEKTRIKLI ÇOK YÖNLÜ KESICI

BEDIENUNGSANLEITUNG

AL 101 ELEKTRISCHER ALLESSCHNEIDER

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden besonders die Sicherheitshinweise. Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, muss diese anschließen, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Beachten Sie bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät ans Netz

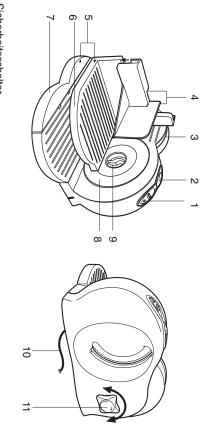

- Sicherheitsschalter
- 2. Ein-/Ausschalter mit Drehgeschwindigkeitsstufen 0 3
- Verstellplatte für Schnittkstärke
- Restehalter
- 5. Positionspfeile für Schlitteneinsatz
- ე Schlitten
- 7. Standplatte mit Gummifüßen
- φ Gezahntes Schneidemesser
- 9. Flügelschraube der Schneidemesser-Verriegelung
- Netzkabel mit Netzstecker
- Einstellrad für Schnittstärke

SICHERHEITSHINWEISE

- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäder übernommen werden.
- Vor Anschluss ans Netz prüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmen
- erneutem Gebrauch von einem Fachmann überprüfen lassen. Es besteht Lebensgefahr durch Gerät und Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Sollte das Gerät dennoch einmal ins Wasser gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät vor

- Niemals selbst versuchen, das Gehäuse zu öffnen!
- Keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses führen
- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen
- Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Netzkabel und Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen überprüfen. Im Falle von

_

Fachmann ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Beschädigungen müssen Netzkabel und Netzstecker vom Hersteller bzw. einem qualifizierten

- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Netzkabel oder Netzstecker Schäden aufweisen, falls das Gerät zur Überprüfung und evtl. Reparatur in die Fachwerkstatt bringen. das Gerät auf den Boden gefallen sein sollte oder anderweitig beschädigt wurde. In solchen Fällen
- Nie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten. Nur am Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Elektroinstallateur beraten. Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem
- Das Kabel sowie ein evtl. benötigtes Verlängerungskabel so verlegen, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen
- Das Gerät auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Fläche und nicht in die Nähe von offenen Flammen (z.B. Gasöfen), sowie außer Reichweite von Kindern stellen.
- Dieses Gerät ist weder für den gewerblichen Gebrauch noch für den Gebrauch im Freien
- Während des Betriebs das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen.
- erkennen. Deshalb elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne Aufsicht benutzen lassen Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, nicht
- Reinigung. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor jeder
- Vorsicht! Das Gerät steht unter Strom solange es ans Stromnetz angeschlossen ist
- Vor Ziehen des Netzsteckers das Gerät ausschalten
- Das Gerät nie an dessen Netzkabel tragen.

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

- vor erneuter Benutzung auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Wichtiger Hinweis: Das Gerät nicht länger als 3 Minuten ununterbrochen benutzen. Das Gerät
- Reinigung des Gerätes geboten Vorsicht! Das Schneidemesser (8) ist sehr scharf. Außerste Vorsicht ist bei Benutzung und
- Nach dem Schneiden immer den Ein-/Ausschalter (2) auf Position 0 stellen sowie das Einstellrad
- Das Gerät vom Netz trennen (11) auf minimale Schnittstärke.
- Achtung! Benutzen Sie das Gerät niemals wenn nicht alle Geräteteile vollständig und Restehalter (4) benutzen.

Nie Lebensmittel mit der bloßen Hand zuführen. Dazu immer den Schneideschlitten (6) und

- Das geschnittene Gut erst dann entfernen, wenn das Schneidemesser (9) vollständig stillsteht. ordnungsgemäß in das Gerät eingesetzt wurden.
- Reinigung des Gerätes geboten. Vorsicht! Der Restehalter (4) hat sehr spitze Noppen. Außerste Vorsicht ist bei Benutzung und
- geeignet. Es darf nicht zum Schneiden von Dieses Gerät ist zum Schneiden von Brot, Wurst- und Fleischwaren sowie Gemüse und Obst
- Fleisch mit Knochen
- harten, unessbaren Teilen von Lebensmitteln
- gefrorenen Lebensmitteln

Lebensmitteln mit Kernen

verzwirntem Rollbraten

Sowie ähnlichen Artikeln benutzt werden



VOR ERSTER INBETRIEBNAHME

- Alle Verpackungsmaterialien entfernen.
- Das Gerät und dessen Zubehörteile reinigen (siehe Reinigung und Pflege)

BEDIENUNG

- Das Gerät auf eine ebene, feste Unterlage stellen und die Standplatte (7) herunterklappen.
- Um den Schneideschlitten in das Gerät einzusetzten platzieren Sie ihn so, dass der Pfeil des Schlittens (6) genau auf den Pfeil der Standplatte (7) zeigt. Der Schlitten ist jetzt mit der Standplatte (7) verbunden und kann nun nach vorne oder nach hinten verschoben werden.
- Platzieren Sie den Restehalter (4) von oben auf die Führung des Schlittens (6), wie in der Zeichnung unter Aufbau angezeigt.
- Mit dem Einstellrad (11) die Schnittstärke einstellen.
- Das Schneidgut auf den Schneideschlitten (6) legen und mittels Restehalter (4) leicht in Richtung Schneidemesser (8) drücken.
- Netzstecker (10) mit einer geeigneten Steckdose verbinden.
- Den Ein/Ausschalter (2) in die Stellung 1,2 oder 3 schalten.
- Betätigen Sie jetzt den Sicherheitsschalter (1). Das Schneidemesser (8) beginnt sich zu drehen.
 Sobald Sie den Sicherheitsschalter loslassen schaltet sich das Gerät aus.

Vorsicht! Durch den Antrieb kommt es zu einem Nachlauf von ca. 2 Sekunden bevor das Schneidemesser komplett stoppt.

- Den Schneideschlitten (6) in gleichmäßigen Bewegungen unter leichtem Drücken vor und zurück führen.
- Wenn sich die Drehgeschwindigkeit des Messers beim Schneiden verringert, das Schneidgut nicht weiter in Richtung Schneidemesser (8) schieben. Einen Moment warten, bis sich das Schneidemesser (8) wieder mit der normalen Geschwindigkeit dreht.
 Nach dem Schneiden immer den Fin/-Ausschalter (9) in Stellung () schalten. Das Gerät vom Netz
- Nach dem Schneiden immer den Ein/-Ausschalter (2) in Stellung O schalten. Das Gerät vom Netz trennen.
- Tipp: Wenn besonders dunne Scheiben geschnitten werden sollen, das Schneidemesser (8) mit einem feuchten Tuch leicht anfeuchten. So wird ein Ankleben des Schneidgutes verhindert. Der Netzstecker muss beim Anfeuchten gezogen sein!
- Wichtiger Hinweis: Das Gerät nicht länger als 3 Minuten ununterbrochen benutzen. Das Gerät vor erneuter Benutzung auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise beachten
- Das Gerät vom Netz trennen.
- Entfernen Sie den Restehalter (4) und den Schlitten (6). Dazu schieben Sie den Schlitten (6) auf der Standplatte (7) bis die Pfeile aufeinander zeigen. Nun k\u00f6nnen Sie den Schlitten anheben und entfernen. Der Restehalter (4) und der Schlitten (6) k\u00f6nnen mit lauwarmem Wasser und etwas Sp\u00fcmittel gereinigt werden.
- Das Gerät nach der Benutzung mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Anschließend trocken nachwischen.
- Niemals scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel/-utensilien benutzen.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin oder Lösungsmittel.
- Das Schneidemesser (8) ist zur leichten Reinigung wie folgt abnehmbar: Die Flügelschraube der Schneidemesser-Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen. Das Messer an der Schraube haltend vorsichtig herausheben. Reinigen Sie das Schneidemesser (8) unter fließendem Wasser mit etwas Spülmittel, am besten mit einer Spülbürste. Die innenliegenden Antriebsteile dürfen dabei nicht mit Wasser in Berührung kommen. Trocknen Sie das Schneidemesser (8) wieder gründlich ab.
- Achtung: Das Schneidemesser (9) ist scharf!
- Nach der Reinigung das Schneidemesser wieder einsetzen indem Sie die Flügelschraube der Schneidemesser-Verriegelung (9) im Gegenuhrzeigersinn drehen.
- Verstauen Sie das Gerät und seine Zubehörteile an einem für Kinder unzugänglichen Ort.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230V~ 50Hz
Leistungsaufnahme: 150 Watt
Kurzzeitbetrieb: 3 Minuten

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Vor Auslieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterworfen. Sollte trotz aller Sorgfalt bei der Produktion oder beim Transport ein Schaden entstanden sein, bitten wir Sie, das Gerät zu Ihrem Händler zurückzubringen. Neben den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen hat der Käufer nach seiner Wahl tolgenden Garantieanspruch:

Für das gekaufte Gerät leisten wir 2 Jahre Garantie, beginnend mit dem Verkaufstag. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, durch Instandsetzung oder Umtausch.

Mängel, die infolge unsachgemäßer Behandlung des Gerätes und Fehler, die durch Eingriffe und Reparaturen Dritter oder den Einbau fremder Teile entstehen, fallen nicht unter diese Garantie.

AL101/0701

ω




AL 101 ELECTRIC FOOD SLICER

Dear customer,

INSTRUCTION MANUAL

Please read these Operating Instructions through carefully before connecting your device to the mains, in order to avoid damage due to incorrect use. Please pay particular attention to the safety information. If you pass the device on to a third party, these Operating Instructions must also be handed over.

ASSEMBLY

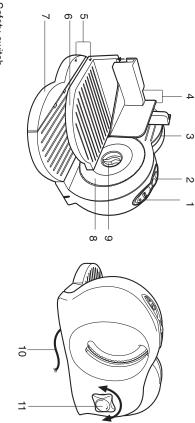

- 1. Safety switch
- 2. On/Off switch with spinning speed grades 0 3
- 3. Adjustment plate for the cutting strength
- Leftover tray
- 5. Positioning arrows for the sled tray
- 6. Sled
- 7. Footing with a rubber base
- 8. Serrated cutting knife
- 9. Wing screw of the cutting knife locking
- 10. Power cable with power plug
- 11. Dial for the cutting strength

SAFETY INFORMATION

- Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
- The appliance may be used only for it's intended purpose. No responsibility can be taken for any
 possible damage caused through incorrect use or improper handling.
- Before connecting the appliance to the power source, check that the current and power match those given on the rating plate.
- Do not put the appliance or the plug in water or any other liquid. However should the appliance
 accidentally fall into water, unplug the appliance immediately and have it checked by a qualified
 person before using it again. Non-observance could cause a fatal electric shock!
- Never attempt to open the housing yourself.
- Do not place any kind of object into the inside of the housing.
- Do not use the appliance with wet hands, on a damp floor or when the appliance itself is wet.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
- Check the cord and the plug regularly for any possible damage. If the cord or plug is damaged, it
 must be replaced by the manufacturer or a qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if it is dropped or otherwise damaged or if the cord or plug are damaged.
 In the case of damage, take the appliance to an electrical repair shop for examination and repair if necessary.



- Never attempt to repair the appliance yourself. This could cause an electric shock.
- Do not allow the cord to hang over sharp edges and keep it well away from hot objects and naked flames. Remove the plug from the socket only by holding the plug.
- For extra protection it is possible to fit the electric household installation with a fault current
- breaker with a rated breaking current of not more than 30mA. Ask your electrician for advice. Make sure that there is no danger that the cord or extension cord may inadvertently be pulled or cause anyone to trip when in use
- If an extension cord is used it must be suited to the power consumption of the appliance,
- otherwise overheating of the extension cord and/or plug may occur.This appliance is not suitable for commercial use nor for use in the open air.
- Never leave the appliance unattended while it is in use.
- Children cannot recognise the dangers involved in the incorrect use of electrical appliances. Therefore never allow children to use household appliances without supervision.
- Always remove the plug from the socket when the appliance is not in use and each time before it is cleaned.
- Danger! Nominal voltage is still present in the appliance as long as the appliance is connected to the mains socket.
- Switch the appliance off before disconnecting from the mains.
- Never use the cord to carry the appliance.

SPECIFIC SAFETY ADVICE

- **Important Note**: Never use the device for more than **3 consecutive minutes**. Before operating the device again, let it **cool down** to room temperature first.
- **Careful!** The cutting knife (8) is very sharp. You should exercise extreme caution when cleaning the device.
- After you finish cutting, always set the On/Off switch (2) back to the 0 position. Also, set the dial (11) back to the minimal cutting strength. Pull the power plug.
- Never feed the device with your bare hands. Always use the cutting sled (6) and the leftover tray (4) to do so.
- Attention! Do not use the device, unless all parts are properly installed.
- Remove the cut food, only once the cutting knife (9) has come to a complete stop.
- Careful! The leftover tray (4) has very sharp edges. You should exercise extreme caution when cleaning the device.
- The device is suitable for cutting of bread, sausage, meat, vegetables and fruit. You should not use it to cut:
- Meat with bones
- Hard, inedible parts of foods
- Twisted and rolled roasts
 - Frozen foods

Foods with pits

-

PRIOR TO FIRST USE

As well as similar foods.

- Remove all packaging.
- Clean the device as described in Care and Maintenance.

OPERATION

- Place the device on a flat, stable surface and flap down the footing (7).
- To insert the cutting sled into the device, align the arrow of the sled (6) with the arrow of the footing (7). The sled is now connected to the footing (7) and can be slid back and forth.
- Insert the leftover tray (4) from the top into the duct of the sled (6), as shown in the illustration below the assembly.
- Adjust the dial (11) to the desired cutting strength.
- Place the food on the cutting sled (6) and use the leftover tray (4) to lightly push the food towards the cutting knife (8).





- Connect the power plug (10) to a suitable power outlet.
- Set the On/Off switch (2) to either 1,2 or 3
- caster of the device will cause the knife to need about 2 seconds before it comes to a complete release the safety switch, the device will be turned off. Careful! As the device is powered, the Now you can press the safety switch (1). The cutting knife (8) will start to rotate. Once you
- The cutting sled (6) can be steadily and lightly pushed back and forth.
- Should the rotation speed of the knife slow down while cutting the food, do not continue to push the food against the knife (8). Wait a moment for the knife to regain its normal speed.
- Once you are finished, always set the On/Off switch (2) back to the 0 position. Pull the plug.
- **Tip**: When you wish to cut very thin slices, moisten the knife (8) with a moist cloth. This prevents connected to a power outlet! the food from sticking to the knife. While moistening the knife, the power plug should not be
- the device again, let it cool down to room temperature first Important note: Never use the device for more than 3 consecutive minutes. Before operating

CARE AND MAINTENANCE

- Please also observe the safety advice.
- Pull the power plug.
- sled (6) can be cleaned with lukewarm water and some dishwashing detergent. the arrows are aligned. Now you can lift the sled (6) and remove it. The leftover tray (4) and the Remove the leftover tray (4) and the sled (6). To do so, slide the sled (6) along the footing (7) until
- The device can be cleaned with a moist cloth after use and should be thoroughly dried with another cloth afterwards.
- Never use abrasive or aggressive detergents or utensils.
- Never use gasoline or thinners to clean the device.
- running water and some dishwashing detergent. For best results, use a dish mop. The inside locking clockwise. Hold the knife by the screw and carefully lift it out. Clean the knife (8) with For easy cleaning, the knife (8) can be removed as follows: Turn the wing screw of the knife actuation parts may not be exposed to water. Therefore, thoroughly dry the knife (8)
- Attention! The cutting knife (8) is very sharp! After cleaning the device, reinsert the knife and the lock it in place by screwing the wing screw of the knife locking anticlockwise.
- Store the device and its accessories, where they are inaccessible for children



TECHNICAL DATA

Power input: Operational voltage: 230V~ 50Hz 150 Watt

Short-term operation: 3 Minutes

INSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION



cycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life inform about the methods for disposal. appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will

other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling, material recycling or

Please inquire at the community administration for the authorized disposal location

GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE

statutory legal rights, the purchaser has an option to claim under the terms of the following Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has guarantee: occurred during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to

material or manufacturing defects, by repair or exchange. this period we will remedy all defects free of charge, which can be demonstrably attributed to For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. During

and repairs by third parties or the fitting of non-original parts, are not covered by this guarantee. Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions

63322 Rödermark Carl-Zeiss-Str. 8 elta GmbH


MODE D'EMPLOI

AL 101 TRANCHEUSE ELECTRIQUE

Chère Cliente, cher Client,

attentivement le présent manuel d'utilisation et de respecter, en particulier, les consignes de sécurité. Si cet appareil est cédé à des tiers, ne pas oublier de joindre le présent mode d'emploi Avant de brancher votre appareil, il est indispensable, pour la sécurité d'emploi du matériel, de lire

COMPOSANTS

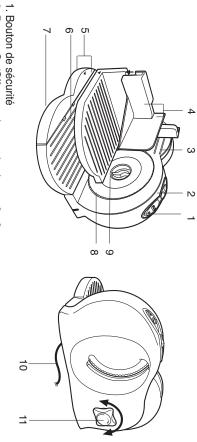

- Bouton On/Off avec niveaux de vitesse 0 3
- 3. Plaque d'ajustement pour la force de coupe.
- Plateau supplémentaire
- 5. Flèches de positionnement du plateau coulissant
- Chariot
- 7. Pieds avec base en caoutchouc
- 8. Lame dentelée
- 9. Vis à ailettes du verrou de la lame
- Câble d'alimentation avec prise
- Cadran pour la force de coupe

INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- à son usager. Une mauvaise manipulation ou un usage anormal peut endommager l'appareil et causer des blessures
- L'appareil doit être employé uniquement pour l'usage prévu. Aucune responsabilité ne peut être retenue dans l'éventualité d'un incident survenu suite à un usage anormal ou une mauvaise manipulation.
- Avant de brancher l'appareil à une prise électrique murale, vérifiez que le courant électrique local correspond à celui spécifié sur la plaque de l'appareil.
- immédiatement l'appareil et faites-le réviser par du personnel qualifié avant toute nouvelle Ne placez jamais l'appareil ou la prise électrique dans de l'eau ou dans un quelconque autre utilisation. Ne pas respecter ceci peut résulter en une électrocution fatale! liquide. Cependant, si l'appareil tombe accidentellement dans de l'eau, débranchez
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier vous-même.
- Ne placez aucun objet de quelque type que ce soit à l'intérieur du boîtier
- N'employez pas l'appareil avec les mains mouillées, sur un sol humide ou lorsque l'appareil lui-
- Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées ou humides.
- Vérifiez régulièrement le fil électrique et la prise afin de voir s'ils ne sont pas endommagés. Si le

- soit par une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque d'accident. électrique ou la prise sont endommagés, un remplacement est nécessaire, soit par le fabricant,
- un contrôle et une réparation éventuelle. sont endommagés. En cas d'incident, apporter l'appareil à un atelier de réparation électrique pour Ne pas utiliser l'appareil après une chute ou tout autre incident ou si le câble ou la fiche électrique
- N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Il y a risque d'électrocution.
- Ne pas laisser le câble au contact d'arêtes vives et l'éloigner de tous objets chauds ou de flammes. Débrancher la fiche électrique de la prise de courant en maintenant sur la fiche
- Un disjoncteur à courant de défaut dans l'installation électrique domestique offre une protection conseil auprès de votre électricien. supplémentaire avec un courant differentiel de déclenchement ne dépassant pas 30 mA. Prenez
- S'assurer qu'il n'y a pas de danger que le câble ou sa rallonge ne soit par inadvertance tiré ou ne gene le passage une fois branche
- En cas d'utilisation de rallonge, s'assurer s'assurer que la puissance maximale du câble est bien adaptée à la consommation de l'appareil pour éviter un échauffement anormal de la rallonge et/ou
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ni à une utilisation de plein air.
- Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance.
- Les enfants peuvent ignorer les dangers encourus par une utilisation incorrecte des appareils d'un adulte. électriques. Ne jamais laisser des enfants utiliser des appareils ménagers sans la surveillance
- qu'il doit être nettoyé. Toujours débrancher la fiche de la prise électrique quand l'appareil n'est pas utilisé et chaque fois
- Danger! L'appareil est sous tension nominale tant qu'il est branché à une prise électrique murale
- Arrêtez/éteignez l'appareil avant de le débrancher du secteur.
- Ne jamais porter l'appareil par son câble

CONSEILS DE SECURITE PARTICULIERS

- Note importante . N'utilisez jamais l'appareil pendant plus de trois minutes. Avant d'utiliser
- Attention! La lame (8) est très aiguisée. Soyez très attentif lorsque vous nettoyez l'appareil l'appareil, laissez-le atteindre la température ambiante.
- cadran de la force de coupe (11) au minimum. Débranchez l'appareil Après avoir fini de couper, réglez toujours le bouton On/Off (2) sur sa position 0. Et réglez le
- Ne jamais alimenter l'appareil à mains nues. Utilisez toujours le chariot coupant (6) et le plateau
- Attention! N'utilisez l'appareil que si toutes les pièces y sont fixées.
- Retirez la nourriture coupée uniquement après que les lames ne se soient complètement arrêtées
- lorsque vous nettoyez l'appareil Attention! Le plateau supplémentaire (4) a une lame très aiguisée. Soyez extrêmement attentifs
- L'appareil peut couper du pain, des saucisses, viande, légumes et des fruits. Ne l'utilisez pas pour
- Viande avec os
- Parties dures d'aliments
- Viandes rôties filetées
- Aliments avec noyaux
- Nourriture congelée

Ainsi que des aliments similaires. **AVANT LA PREMIERE UTILISATION**

- Retirez tous les emballages
- Nettoyez l'appareil comme décrit dans Nettoyage et Maintenance

UTILISATION

- Placez l'appareil sur une surface stable et plane et installez les pieds (7).
- Pour insérer le chariot coupant dans l'appareil, alignez les flèches du chariot (6) avec celles des pieds (8). Le chariot est maintenant connecté aux pieds (7) et peut être coulissé d'avant en arrière.

- Inserez le plateau supplémentaire (4) par en haut dans la gaine du chariot (6), comme montré dans l'image sous les composants.
- Ajustez le cadran (11) sur la force de coupe désirée.
- Placez la nourriture dans le chariot tranchant (6) et utilisez le plateau supplémentaire (4) pour pousser la nourriture vers la lame (8).
- Branchez le câble d'alimentation (10) à une prise adaptée
- Réglez le bouton On/Off (2) soit sur 1,2 soit sur 3.
- Vous pouvez maintenant pousser le bouton de sécurité (1).La lame (8) vas commencer à tourner Lorsque vous relâchez le bouton de sécurité, l'appareil s'éteint. Attention ! Lorsque l'appareil est éteint, la rotation de la lame prend à peu près 2 secondes pour s'arrêter complètement.
- · Le chariot tranchant (6) Peut être légèrement et fermement poussé d'avant en arrière.
- Si la vitesse de rotation de la lame devait ralentir lorsque vous coupez des aliments, arrêtez de pousser la nourriture contre la lame. Attendez un moment que la lame retrouve sa vitesse normale.
- Une fois terminé, réglez toujours le bouton On/Off (2) sur sa position 0. Débranchez l'appareil.
- Astuce: Lorsque vous voulez couper de très fines tranches. Humidifiez la lame (8) avec un chiffon humide. Cela empêche la nourriture de coller aux lames. Lorsque vous humidifiez la lame l'appareil ne doit pas être branché à son alimentation!
- Note importante: N'utilisez jamais l'appareil pendant plus de 3 minutes consécutives. Avant de réutiliser l'appareil, laissez-le refroidir jusqu'à température ambiante.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Veuillez également observer les consignes de sécurité.
- Débranchez l'appareil.
- Retirez le plateau supplémentaire (4) et le chariot (6). Pour se faire, faites glisser le chariot (6) le long des pieds (7) jusqu'à se que les flèches soient alignées. Vous pouvez alors soulever le chariot (6) et le retirer. Le plateau supplémentaire (4) et le chariot (6) peuvent être nettoyés à l'eau tiède et avec du produit pour la vaisselle.
- L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide et doit être ensuite séché entièrement avec un autre chiffon.
- N'utilisez jamais d'ustensiles ni de produits abrasifs ni agressifs.
- N'utilisez jamais d'essence ni de dissolvants pour nettoyer l'appareil.
- Pour un nettoyage plus facile, la lame (8) peut être retirée comme suit: Tournez la vis à ailettes du verrou de la lame dans le sens des aiguilles d'une montre. Tenez la lame par la vis et retirez-la doucement. Lavez la lame (8) à l'eau et avec du produit pour vaisselle. Pour un bon résultat, utilisez une éponge. Les parties fonctionnelles internes de l'appareil ne doivent jamais être exposées à l'eau. Ainsi, séchez complètement la lame (8).
- Attention! La lame (8) est très aiguisée! Après avoir nettoyé l'appareil, réinsérez la lame et verrouillez-la en tournant la vis à ailettes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 Bangaz l'appareil et ses apparesies dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit inaccessible aux enfants.

DONNEES TECHNIQUES

Voltage d'utilisation: 230V~ 50Hz
Alimentation: 150 Watt
Utilisation de courte durée: 3 Migutes

Utilisation de courte durée: 3 Minuten

CONSIGNES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela.

Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apportez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés.

Veuillez vous adresser à la municipalité pour connaître la déchetterie compétente

GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE

Nos appareils ont fait l'objet d'un contrôle qualité scrupuleux, avant de quitter l'usine. S'il arrivait, malgré tout le soin apporté à la production et au transport, que l'appareil soit endommagé, nous vous prions de bien vouloir le retourner à votre revendeur habituel. Outre les garanties légales, nous accordons les garanties suivantes :

Nous garantissons l'appareil contre tout défaut de fabrication ou vice de matière pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat. Pendant cette période nous nous engageons à le réparer ou à le remplacer. La garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil ou de défauts résultant d'une intervention ou réparation par une tierce personne ou de remplacement par des pièces autres que les pièces originales..

elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 Rödermark

<u></u>




HASZNALATI UTASITAS

AL 101 UNIVERZALIS SZELETELOGEP

Tisztelt vásárlónk!

elkerülése érdekében kérjük figyelmesen olvassa végig a Használati Utmutatót. Kérjük fordítson Mielőtt a hálózathoz kötné a készüléket, a nem rendeltetésszerű használatból származó károk Használati Utmutatót is adja át. különösen nagy figyelemet a biztonsági tájékoztatóra. Ha harmadik félnek adja át a készüléket, a

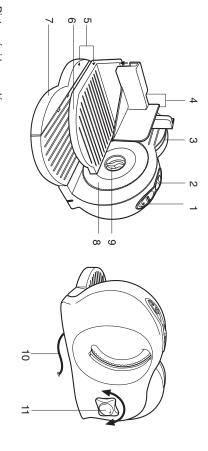

- Biztonsági kapcsoló
- 2. On/Off Ki-/Bekapcsológomb, 0-3 állítható sebességfokozattal
- 3. Tál a vágás erejének állításához
- Gyujtotálca a maradéknak
- Állítónyilak a szán tálcájához
- Gumírozott lábazat
- Fogazott vágókés
- Szárnyas csavar a kés rögzítéséhez
- Elektromos vezeték csatlakozóval
- Tárcsa a vágás erejének kiválasztásához

BIZTONSAGI ELOIRASOK

- A helytelen és szakszerűtlen kezelés a készülék üzemzavarát és a felhasználó sérülését
- A készüléket csak eredeti rendeltetésének megfelelően szabad használni. A nem rendeltetésszerű használat vagy a helytelen kezelés esetén a gyártó az esetlegesen fellépő károkért nem tud
- Mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatnánk, ellenőrizzük, hogy a hálózati áram jellemzői és feszültsége megfelelnek-e a készülék adattábláján megadottaknak
- A készüléket és a hálózati csatlakozót ne tegyük vízbe vagy egyéb folyadékba. Ha a készüléke ennek ellenére mégis vízbe esik, azonnal húzzuk ki a hálózati csatlakozót és a készüléket az újabb használatbavétel előtt ellenőriztessük szakemberrel. Ellenkező esetben életveszélyes

áramütésnek tehetjük ki magunkat!

- Tilos házilag a készülékház megnyitásával próbálkozni!
- Ne dugjunk be a készülék belsejébe semmiféle tárgyat.
- Ne használjuk a készüléket nedves kézzel, vagy nedves talajon, vagy nedves környezetben.
- A hálózati csatlakozódugaszt tilos vizes vagy nedves kézzel megtogni.
- Rendszeresen ellenőrizzük a hálózati csatlakozókábelt és csatlakozódugaszt, hogy nincsenek-e

a dugaszt a gyártóval, illetve képzett szakemberrel, hogy a kockázatokat elkerüljük rajtuk sérülések. Amennyiben ilyen sérüléseket felfedezünk, feltétlenül cseréltessük ki a kábelt és

- a készüléket ellenőrzésre és esetleges javításra vigyük szakemberhez sérülések láthatók, vagy ha a készülék a földre esett, vagy egyéb módon megsérült. Ilyen esetben Ne vegyűk használatba a készűléket, ha a hálózati csatlakozókábelen vagy a csatlakozódugaszon
- Semmiképpen ne próbálkozzunk a készülék házilagos megjavításával. Ez áramütés veszélyével
- tárgyaktól és a nyílt lángtól. A hálózati csatlakozókábelt mindig a csatlakozódugasznál fogva Ne vezessük a hálózati csatlakozókábelt éles peremeken keresztül, és tartsuk azt távol forró húzzuk ki az aljzatból.
- védőberendezés beépítése. Ezzel kapcsolatban kérje ki villanyszerelőjének tanácsát Kiegészítő védelmet nyújt egy legfeljebb 30 mA névleges kioldási áramerősségű hibaáram-
- annak megrántására, illetve arra, hogy valaki rálépjen. A kábelt és az esetleg szükséges hosszabbítókábelt úgy vezessük, hogy ne legyen lehetőség
- átvitelére, mert ellenkező esetben a kábel és/vagy az aljzat túlforrósodhat Amennyiben hosszabítókábelt használunk, ennek alkalmasnak kell lennie a megfelelő teljesítmény
- A készülék nem alkalmas sem az üzemi használatra, sem a szabadban történő használatra.
- A készüléket használat közben ne hagyjuk felügyelet nélkül.
- gyermekeknek, hogy a villamos háztartási eszközöket felügyelet nélkül használják. berendezések szakszerűtlen használatából származnak. Eppen ezért ne engedjük meg a A gyermekek nem képesek azoknak a veszélyeknek a felismerésére, amelyek a villamos
- Ha a készülék nincs használatban, valamint ha azt tisztítani akarjuk, húzzuk ki az aljzatból a hálózati csatlakozódugaszt.
- Vigyázat! A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a hálózathoz van csatlakoztatva
- A hálózati csatlakozó kihúzása előtt kapcsoljuk ki a készüléket

KULONLEGES BIZTONSAGI TANACSOK

- Fontos: Soha ne muködtesse a készüléket 3 percnél tovább egyhuzamban. Mielott újra
- használná, hagyja visszahulni szobahomérsékletre.
- Vigyázat! A vágókés (8) rendkívül éles. Különös óvatossággal járjon el a készülék tisztításakor.
- Ha a vágással végzett, mindig állítsa vissza az On/Off gombot (2) 0 állásba, illetve a sebességállítót (11) minimumra. Ezután húzza ki az elektromos vezetéket a konnektorból.
- Soha ne adagolja a vágandó élelmiszert puszta kézzel. Ehhez mindig használja szánt (6) és a tálcát (4).
- Figyelem! Ne használja a készüléket, amíg az nincs megfeleloen összeszerelve.
- A felvágott élelmiszert csak akkor vegye el, ha maga a vágókés (9) már teljesen leállt
- Figyelem! A tálca (4) szélei nagyon élesek. Különös óvatossággal járjon el a készülél
- A készülék kenyér, virslifelék, húsok, zöldségek és gyűmölcsök vágására alkalmas. Ne használja
- Csontos húsokhoz
- Magos gyümölcsökhöz
- Kemény, fogyasztásra nem alkalmas részekhez
 Fagyasztott ételekhez
- Osszecsavart, feltekert sültekhez

Stb. Ehhez hasonló ételek vágásához

MIELOTT ELOSZOR HASZNALNA

- l avolitsa el a csomagoloanyagokat.
- Tisztítsa meg a készüléket a Tisztítás és Karbantartás c. részben leírtak szerint

- Helyezze el a készüléket egyenes, stabil felületre, és hajtsa le a lábazatát (7)
- Helyezze bele a szánt, állítsa be az irányát a lábazat (7) nyilaival (6). Ekkor tehát a szán csatlakoztatta a lábazathoz (7), az elore vagy hátra csúsztatható
- Helyezze be a tálcát (4) fentrol a szán (6) árkába, a mellékelt kép alapján.



- Allítsa a tárcsát (11) a kívánt erosségre.
- Tegye rá az ételt a szánra (6). A tálca (4) segítségével pedig finoman tolja az ételt a kés (8) felé
- Csatlakoztassa az elektromos vezetéket (10) egy megfelelo konnektorba
- Állítsa az On/Off gombot (2) 1, 2 vagy 3 állásba.
- biztonsági kapcsolót felengedi, a készülék leáll. Figyelem! Amíg a készülék áram alatt van, a Ekkor benyomhatja a biztonsági kapcsolót (1). A vágókés (8) ekkor forogni kezd. Amennyiben a benne lévo görgo miatt kb. 2 másodpercre szüksége van, míg teljesen leáll.
- A szánt (6) folyamatosan, finoman tologathatja elore vagy hátra.
- Amennyiben a kés (8) forgása vágás közben lelassulna, ne folytassa az étel adagolását. Várjon egy pillanatra, míg a normál sebesség visszaáll
- Ha a vágással végzett, mindig állítsa vissza az On/Off gombot (2) 0 állásba. Ezután húzza ki az elektromos vezetéket a konnektorból.
- megakadályozza, hogy az étel a késre ragadjon. Amikor épp nedvesíti a kést, az elektromos **Tipp**: ha nagyon vékony szeleteket akar vágni, nedvesítse meg a kést (8) nedves ruhával. Ez vezetek ne legyen a konnektorba csatlakoztatva!
- Fontos: Soha ne muködtesse a készüléket 3 percnél tovább egyhuzamban. Mielott újra használná, hagyja visszahulni szobahomérsékletre.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

- Ehhez vegye figyelembe a biztonsági tanácsokat is.
- Húzza ki az elektromos vezetéket a konnektorból
- a nyilak mutatják. Ekkor kiemelheti a szánt (6). Tisztítsa a tálcát (4) és a szánt (6) meleg vízzel, és Szerelje le a tálcát (4) és a szánt (6). Ehhez csúsztassa végig a szánt (6) a lábazaton (7) ameddig mosogatoszerrel.
- A készüléket tisztítsa nedves ruhával, majd törölje szárazra egy másikkal
- Soha ne használjon túl eros, vagy karcoló tisztítószereket, eszközöket
- Ne használjon benzint vagy oldószereket a készülék tisztításához
- óramutató járásával megegyezo irányba. A csavarnál fogva emelje ki a kést. Folyó víz alatt, némi A tisztításhoz a kést (8) a következoképpen veheti le. Fordítsa a kést rögzíto szárnyas csavart az mosogatószerrel tisztítsa meg. Használhat mosogatórongyot is. A belso vezérlorészekhez ne jusson víz. Ezért alaposan szárítsa meg a kést (**8)**
- Figyelem! A vágókés (8) rendkívül éles. Tisztítás után helyezze vissza a kést, s ha az már a helyén van, rögzítse a szárnyas csavarral az óramutató járásával ellenkezo irányban
- A készüléket és tartozékait olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem térnek hozzá



Bemeno áram: Muködési feszültség: 150 W 230V~ 50Hz

Max. muködési ido egyhuzamban: 3 perc

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK



szimbólum, a használati útmutató vagy a csomagolás felirata erre hívja fel a figyelmet adjuk le a villamos és elektronikai hulladékok átvevőhelyén. A terméken található Ezt a terméket az élettartama végén ne dobjuk a normál háztartási szemétbe, hanem

felhasználásával sokat tehetünk környezetünk megóvásáért. újrahasznosítással, az anyagok ismételt felhasználásával, illetve a használt készülékek egyéb A készülék anyagai a jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatóak. Az

A megfelelő hulladék-átvevőhelyről a helyi önkormányzatnál érdeklődhetünk

GARANCIAFELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

gyártási vagy anyaghibának tudható be. Ekkor vagy kicseréljük készülékét, vagy ingyen megjavítjuk napjától számítva. Ezalatt az időszak alatt ingyen vállalunk minden javítást, amely bizonyíthatóan értelmében is követeléssel élhet: A megvásárolt készülékekre 2 év garanciát biztosítunk, a vásárlás személy által történő javítás, beavatkozás vagy nem gyári alkatrész behelyezése közben vagy után kereskedőnek. A törvény által meghatározott jogokon kívül a vásárló a következő garancia gyártás vagy szállítás közben károsodás történt, kérjük, juttassa vissza a készüléket a jonnek letre Nem érvényes a garancia azokra a meghibásodásokra, melyek helytelen használat vagy harmadik Készülékeinket szállítás előtt rendkívül pontos minőségi ellenőrzésnek vetjük alá. Ha ennek ellenére



63322 Rödermark Carl-Zeiss-Str. 8


LIBRETTO ISTRUZIONI

AL 101 TAGLIATUTTO ELETTRICO

Gentile cliente,

Per evitare eventuali danni e rischi risultanti da un uso erroneo, leggete attentamente il presente libretto istruzioni prima di adoperare l'apparecchio. Badate a sempre osservare i cenni di sicurezza Se l'apparecchio viene consegnato a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

COMPONENTI

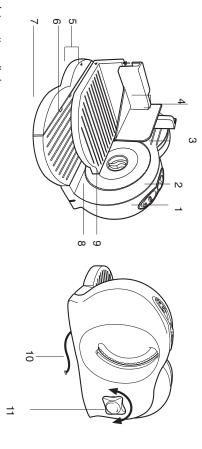

- 1. Interruttore di sicurezza
- Tasto On/Off con gradazione della velocità 0 3
- 3. Piatto regolatore spessore di taglio
- Vaschetta raccoglitrice
- 5. Frecce di posizione per il vassoio scorrevole
- 6. Vassoio scorrevole
- Base con poggiapiedi in gomma
- Lama rotante
 Viti di serraggio della lama
- Alimentatore e cavo
 Selettore dello spessore del taglio

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

- Funzionamento scorretto e uso improprio possono danneggiare l'apparecchio e causare danni all'utente.
 L'apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato previsto. Non ci si assume
- responsabilità per possibili danni causati da uso scorretto o trattamento improprio.
 Prima di collegare il dispositivo alla presa di corrente, verificare che la corrente ed il voltaggio siano analoghi a quelli indicati sulla piastrina.
- Non mettere l'apparecchio o la spina in acqua o in qualunque altro liquido. Nel caso in cui il dispositivo dovesse accidentalmente cadere in acqua, staccare immediatamente la spina e fare controllare il dispositivo da una persona qualificata prima di riutilizzarlo. La mancata
- osservazione di queste indicazione potrebbe causare una scarica elettrica.
- Non cercare di aprire la scatola da soli.
- Non introdurre alcun oggetto estraneo all'interno dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate, o quando il pavimento è umido, o se l'apparecchio stesso è umido.
- Non toccare la spina con mani bagnate o umide.
- Verificare il filo e la spina periodicamente per escludere possibili danni. Se il filo o la spina dovessero essere danneggiati, farli sostituire dal fabbricante o da persona qualificata al fine di

evitare rischi.

- Non usare l'apparecchio se è caduto o in altro modo danneggiato o se il cavo o la spina siano danneggiati. In caso di danni, portare l'apparecchio per un controllo da un riparatore di strumenti elettrici e se necessario farlo riparare.
- Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli, per evitare tutti i pericoli connessi all'elettricità.
- Non far pendere il cavo su spigoli aguzzi e tenerlo lontano da fonti di calore e fiamma nuda. Togliere la spina dalla presa tenendo solo la spina.
- Ad ulteriore protezione, è possibile corredare l'impianto interno di un dispositivo di sicurezza per correnti di guasto con una corrente di apertura nominale non superiore ai 30mA. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio elettricista.
- Assicurarsi che non ci sia pericolo che il cavo o la prolunga possano inavvertitamente essere tirati da qualcuno o possano far inciampare qualcuno durante l'uso.
- Se si adopera una prolunga, accertarsi che sia adatta alla potenza elettrica dell'apparecchio; in caso contrario potrebbe verificarsi surriscaldamento della prolunga stessa e/o della presa.
- Il presente apparecchio non è adatto ad uso commerciale o per uso all'aria aperta.
- Non lasciare mai l'apparecchio senza controllo durante l'uso.
- I bambini non riconoscono i pericoli connessi ad un uso scorretto degli apparecchi elettrici. Per questo non permettere ai bambini di usare apparecchi domestici senza controllo.
- Estrarre sempre la spina dalla presa se l'apparecchio non è in uso e ogni volta prima di pulirlo.
- Attenzione! Il voltaggio indicato persiste fintanto che il dispositivo rimane collegato alla presa di corrente.
- Spegnere l'apparecchio prima di togliere la spina dalla presa a muro.
- Non mantenere l'apparecchio dal cavo.

CONSIGLI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA

- Importante: Non utilizzare il dispositivo per più di 3 minuti consecutivi. Prima di riutilizzarlo lasciarlo raffreddare alla temperatura della stanza.
- Attenzione! La lama (8) è molto affilata. Si dovrebbe fare estrema attenzione mentre si pulisce il dispositivo.
- Dopo aver finito di tagliare spostare sempre il tasto On/Off (2) in posizione 0. Spostare il selettore(11) sullo spessore minimo. Staccare la spina.
- Non mettere cibo nel dispositivo a mani nude. Usare sempre il vassoio scorrevole (6) o la vaschetta raccoglitrice (4) per far ciò.
- vaschetta raccoglitrice (4) per far ciò.

 Attenzione! Non utilizzare il dispositivo a meno che i componenti non siano correttamente installati.
- Rimuovere il cibo tagliato, solo quando la lama (9)si sia fermata completamente.
- **Attenzione!** La vaschetta raccoglitrice (4) ha bordi molto affilati. Si dovrebbe fare estrema cautela alla pulizia del dispositivo.
- · Il dispositivo è adatto per tagliare pane, salsicce, carne, verdura e frutta. Non utilizzarlo per tagliare:
- Carne con ossa
- Frutti con noccioli
- Parti dure o non commestibili
 Arrosti legati e avvoltolati
 - Cibi congelati
- E cibi dello stesso genere.

PRIMA DEL PRIMO USO

- Rimuovere il materiale di confezionamento.
- Pulire come descritto in cura e manutenzione.
- NZIONIAMENTO

FUNZIONAMENTO

- Porre il dispositivo su una superficie piana, stabile e abbassare il.
- Per inserire il vassoio nel dispositivo, allineare le frecce del vassoio (6) con quelle della base (7). Il vassoio è ora connesso alla base (7) e può essere spostato avanti e indietro.
- Inserire la vaschetta raccoglitrice (4) dall'alto nel binario del vassoio scorrevole (6), come mostrato

nel disegno sotto il montaggio.

- Regolare il selettore dello spessore (11) al minimo.
- Porre il cibo sul vassoio (6) e usare la vaschetta (4) per spingere dolcemente il cibo verso la lama
- Connettere la spina (10) ad una presa adatta. Spostare il tasto On/Off (2) su 1,2 o 3.
- rilasciato l'interruttore di sicurezza, il dispositivo si ferma. Attenzione! Mentre il dispositivo è in Ora si può premere l'interruttore di sicurezza (1). La lama comincerà a ruotare (8). Una volta circa 2 secondi. funzione, la rotella girevole del dispositivo farà si che questo non si fermi completamente prima di
- Il vassoio (6) può essere spostata avanti e indietro in modo dolce e continuo
- cibo contro la lama. Aspettare un momento affinché la lama riacquisti la sua normale velocità Se la velocità di rotazione dovesse rallentare mentre si taglia il cibo, non continuare a spingere il
- Una volta finito spostare il tasto On/Off (2) in posizione 0. Staccare la spina.
- umido. Questo evita che il cibo si attacchi alla lama. Mentre si inumidisce il coltello, la spina non Consiglio: quando si vogliono tagliare fette molto piccole, inumidire la lama (8) con un panno dovrebbe essere connessa ad una presa
- Importante: Non usare mai il dispositivo per più di 3 minuti consecutivi. Prima di utilizzare il dispositivo nuovamente, attendere che ritorni a temperatura ambiente

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Osservare anche i consigli sulla sicurezza.
- Staccare la spina.
- vassoio (6) lungo la base(7) finché le frecce non si allineano. Ora si può alzare il vassoio (6) e Rimuovere la vaschetta degli avanzi (4) e il vassoio scorrevole (6). Per far ciò far scorrere il rimuoverlo. La vaschetta(4) e il vassoio(6) possono essere puliti con acqua tiepida e un sapone
- Il dispositivo può essere pulito con un panno umido dopo l'uso e dovrebbe essere perfettamente asciugato con un panno diverso.
- Non usare mai detergenti abrasivi o aggressivi per o utensili
- Non usare mai benzina solventi per pulire il dispositivo.
- senso orario Tenere il coltello dalle vite e estrarlo con attenzione. Pulire il coltello (8) con acqua corrente e un sapone per piatti. Per una pulizia agevole, il coltello (8) può essere rimosso come segue: Girare le viti della lama
- esposte all'acqua. Asciugare quindi la lama in modo cristallino (8) Per risultati migliori usare una spugna per piatti. Le parti in movimento interne non devono essere
- Attenzione! La lama(8) è molto affilato! Dopo aver pulito il dispositivo, reinserire la lama e serrarla in posizione girando le viti in senso antiorario.
- Conservare il dispositivo e i suoi accessori, in un luogo inaccessibile ai bambini

DATI TECNICI

Potenza: Voltaggio: 230V~ 50Hz 150 Watt

Tempo max di utilizzo: 3 Minuti

AVVERTENZE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE



Una volta inutilizzabile il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici ma indicato dal simbolo presente sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sulla confezione portato presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche. Ciò è

contributo alla tutela ambientale. con il riciclaggio di materiale o altri tipi di riciclaggio di apparecchi vecchi fornirete un importante l materiali riciclabili sono riutilizzabili a seconda delle loro caratteristiche. Con il riutilizzo

Informatevi presso l'amministrazione comunale sui punti di smaltimento competenti

GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI

Prima della conségna i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità

favore restituite il dispositivo al venditore. In aggiunta ai diritti stabiliti dalla legge, l'acquirente ha la Nonostante ciò, se danni dovessero essere stati causati durante la produzione o il trasporto, per possibilità di usufruire, nei termini indicati della seguente garanzia:

questo periodo correggeremo ogni possibile difetto gratuitamente, se è dimostrato che tale anomalia prodotto. Difetti dovuti ad uso improprio di questo dispositivo, o cattivo funzionaménto causato da è dovuta a difetti del materiale o di fabbricazióne, provvederemo alla riparazione o sostituzione del Per il dispositivo acquistato forniamo 2 anni di garanzia, a partire dalla data di acquisto. Durante riparazioni eseguite da terzi, oppure all'uso di parti non originali, non sono coperti da questa

63322 Rödermark Carl-Zeiss-Str. 8 elta GmbH




MANUAL DE INSTRUCCIONES

AL 101 CORTADOR ELECTRICO MULTIFUNCION

Estimado cliente

para evitar daños que un uso no adecuado pudiese provocar. Observe especialmente las Por favor lea las instrucciones de uso con atención antes de conectar su aparato a la red eléctrica, indicaciones de seguridad. Si cede este aparato a terceras personas, deberá entregar las instrucciones de uso con él.

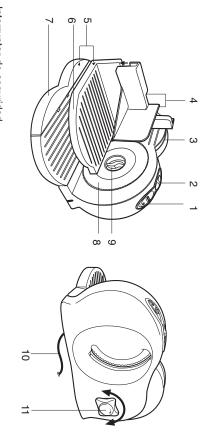

- Interruptor de seguridad
- 2. Interruptor On/Off con grados de velocidad giratoria 0-3
- Placa de ajuste para la fuerza de corte
- 4. Soporte para restos5. Flechas de posición para el carro
- <u>ი</u>
- 7. Base de goma
- 8. Cuchilla de sierra
- 9. Tornillo de mariposa para el bloqueo de la cuchilla
- Cable eléctrico con enchufe
- Rueda para la fuerza de corte

INFORMACIONES DE SEGURIDAD

- Una utilización incorrecta y mal uso pueden dañar el aparato y ocasionar heridas al usuario.
- Este aparato sólo puede ser destinado al uso para el que fue fabricado. No se puede asumir responsabilidad por cualquier posible daño causado por utilización o manejo incorrectos.
- Antes de conectar el dispositivo a la toma de corriente, verificar que la corriente y el voltaje correspondan a aquellos indicados sobre la chapa

No colocar el dispositivo o el enchufe en agua o cualquier otro liquido. En caso de que el

- observancia de esta regla podria causar una descarga electrica fatal dispositivo caiga en agua accidentalmente, desconectar el enchufe imediatamente y hacer verificar el aparato por una persona cualificada antes de utilizarlo nuevamente. La no
- No ententar abrir el alojamiento sin la ayuda de un experto.
- No coloque ninguna clase de objetos dentro de la carcasa
- No utilice el aparato con las manos húmedas, sobre un suelo húmedo o cuando el aparato mismo
- No toque el enchufe con las manos húmedas o mojadas.
- de estos dos estè dañado, tendrà que ser substituido por el fabricante o por persona cualificada Verificar el cable y el enchufe con regularidad para excluir eventuales daños. En caso de que uno



para evitar riesgos.

- No utilice el aparato si se ha caído o se ha dañado de alguna otra manera o si el cable o el eléctricas para que sea examinado y reparado si fuese necesario. enchufe presentan daños. En caso de daño, lleve el aparato a una tienda de reparaciones
- Nunca intente reparar Ud. mismo el aparato. Puede dar lugar a una descarga eléctrica.
- No permita que el cable cuelgue sobre bordes afilados y manténgalo bien apartado de objetos calientes y llamas vivas. Desconecte la unidad del tomacorriente de pared solamente cogiéndolo por el enchute.
- mayor a 30mA, en la instalación del hogar. Consulte con su electricista para mayor información Para una protección adicional se puede colocar un interruptor diferencial, para una intensidad no
- Verifique que no exista peligro de que el cable de la unidad o un cable de prolongación sean
- accidentalmente arrancados o que se pueda tropezar con ellos miestras están en uso.
- Este aparato no es apropiado para su utilización comercial ni para utilizarse al aire libre. porque lo contrario puede dar lugar a un calentamiento del mismo cable prolongador o del enchufe.

Si se utiliza un cable prolongador debe ser el adecuado para el consumo eléctrico del aparato,

- Nunca deje la unidad desatendida cuando se está utilizando.
- Los niños no pueden reconocer los peligros que implican la utilización incorrecta de los aparatos eléctricos, por lo tanto, no permita nunca que los niños utilicen aparatos domésticos sin
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso y también cuando se disponga a limpiarlo.
- Atención! El voltaje indicado persiste en cuanto el aparato estè conectado a la toma de corriente
- Apague el aparato antes de desenchufarlo.
- No sostenga el aparato por el cable

CONSEJOS DE SEGURIDAD ESPECIFICOS

- utilizarlo déjelo enfriar hasta la temperatura de la habitación. Nota importante: Nunca use el aparato por más de 3 minutos consecutivos. Antes de volver a
- ¡Cuidado! La cuchilla (8) es muy afilada. Debería tener especial cuidado al limpiar el aparato.
- rueda (11) hacia la mínima fuerza de corte. Desconecte el enchufe. Al terminar de cortar, siempre ponga el interruptor On/On (2) en posición 0. Además, regule la
- No desplace nunca los alimentos sólo con la mano. Utilice siempre el carro (6) y el soporte para restos (4).
- ¡Atención! Utilice el aparato solo si todas las partes están instaladas correctamente
- Retire la comida cortada únicamente cuando la cuchilla (9) se haya parado completamente.
- precaución al limpiar el aparato. ¡Cuidado! El soporte para restos (4) tiene unos bordes muy afilados. Debería tener especial
- El aparato resulta apropiado para cortar pan, embutidos, carne, verduras y fruta. No debería usarlo para cortar:
- Carne con huesos

- Alimentos con pepitas
- Partes duras o no comestibles de alimentos
- Alimentos congelados
- Ni otros artículos similares. Rollos de carne asada

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todos los embalajes.
- Limpie el aparato tal como se describe en Cuidado y mantenimiento

FUNCIONAMIENTO

- Coloque el aparato en una superficie plana y estable y baje la base (**7)**.
- carro está ahora conectado a la base (7) y puede deslizarse hacia delante y hacia atrás. Para introducir el carro en el aparato, alinee la flecha del carro (6) con la flecha de la base (7). El
- Introduzca el soporte para restos (4) desde arriba por el conducto del carro (6) tal como se muestra a continuación del capítulo *Partes*.





- Ajuste la rueda (11) a la fuerza de corte deseada.
- Coloque la comida en el carro (6) y use el soporte para restos (4) para presionar la comida ligeramente hacia la cuchilla (8).
- Conecte el enchufe (10) a una toma de corriente adecuada.
- Ponga el interruptor On/Off (2) en posición 1,2 o 3.
- Ahora puede pulsar el interruptor de seguridad (1). La cuchilla (8) empezará a girar. Cuando suelte el interruptor de seguridad el aparato se apagará. ¡Cuidado! Dado que el aparato está alimentado, la rueda del aparato hará que la cuchilla necesite unos 2 segundos para pararse completamente.
- El carro (6) puede empujarse hacia adelante y hacia atrás a ritmo constante.
- Si la velocidad de rotación de la cuchilla disminuyese mientras se corta la comida, no continúe empujando la comida hacia la cuchilla (8). Espere un momento para que la cuchilla vuelva a su velocidad normal.
- Una vez terminado, siempre ponga el interruptor On/Off (2) en posición 0. Desconecte el enchufe.
- Consejo: Cuando desee cortar rodajas muy finas, humedezca la cuchilla (8) con un trapo húmedo. Esto evitará que la comida se enganche en la cuchilla. ¡Mientras humedece la cuchilla el enchufe no debería estar conectado a una toma de corriente!
- Nota importante: Nunca utilice el aparato por más de 3 minutos consecutivos. Antes de utilizar el aparato otra vez, deje que se enfrie hasta la temperatura de la habitación.

CUIDADO Y MAN I ENIMIENTO

- Por favor, fijese también en los consejos de seguridad.
- Desconecte el enchufe.
- Retire el soporte para restos (4) y el carro (6). Para hacerlo, deslice el carro (6) a través de la base (7) hasta que las flechas queden alineadas. Ahora puede levantar el carro (6) y retirarlo. El soporte para restos y el carro (6) pueden limpiarse con agua tibia y un poco de detergente lavavajillas.
- El aparato puede limpiarse con un trapo húmedo después de ser usado y después debería secarse cuidadosamente con otro trapo.
- Nunca use detergente o utensilios abrasivos o agresivos.
- Nunca use gasolina o disolventes para limpiar el aparato
- Para una limpieza fácil, la cuchilla (8) puede retirarse como sigue: Gire el tornillo de mariposa de bloqueo de la cuchilla en el sentido de las agujas del reloj. Sujete la cuchilla con el tornillo y levántela hacia afuera con cuidado. Limpie la cuchilla (8) con agua corriente y un poco de detergente lavavajillas. Para mejores resultados, use un estropajo. Las partes internas no deberían exponerse al agua. Por lo tanto, seque la cuchilla (8) cuidadosamente.
- ¡Atención! ¡La cuchilla (8) está muy afilada! Después de limpiar el aparato, reintroduzca la cuchilla y fíjela roscando el tornillo de mariposa de la cuchilla girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Guarde el aparato y sus accesorios en un lugar inaccesible para los niños.



DATOS TECNICOS

Voltaje de funcionamiento: 230V~ 50Hz Potencia de entrada: 150 Vatios

Funcionamiento a corto término: 3 minutos

INDICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida de funcionamiento, deposítelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que se encuentra en el producto, el manual de usuario o el

embalaje, hacen referencia a este punto.

El plástico es reutilizable según esté indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaje de aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente.

Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente.

GARANTIA Y SERVICIO AL CLIENTE

Antes de la entrega, nuestros aparatos se someten a un estricto control de calidad. En el caso de que, a pesar de una cuidada producción, se detecten daños, también como consecuencia del transporte, le agradeceremos que devuelva el aparato a nuestro representante. Además de los derechos de garantía que contempla la legislación, el comprador puede ejercer los siguientes derechos de garantía:

Para el aparato comprado ofrecemos una garantía de 2 años, a contar a partir de la fecha de compra. Durante este período, le subsanaremos sin cargo alguno por cualquier defecto que se detecte con posterioridad en el material o cualquier error de fabricación, mediante su reparación o sustitución.

Los defectos ocasionados por una manipulación incorrecta del aparato y los que se originen tras la intervención de otros reparadores o la incorporación de piezas que no corresponden al aparato no se incluyen en esta garantía.



elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 Rödermark




MANUAL DE INSTRUÇOES

AL 101 MAQUINA DE CORTAR MULTIFUNÇÕES ELÉCTRICA

Caro consumidor

que as instruções de funcionamento da ventoinha/aquecedor vão juntamente com o aparelho utilizar o aparelho. Se este aparelho passer para as mãos de uma outra pessoa, certifique-se de de instruções antes de operar o aparelho. Siga as instruções de segurança todas as vezes que Para evitar danos ou acidentes causados pelo uso inadequado, leia cuidadosamente este manual

COMPONENTES

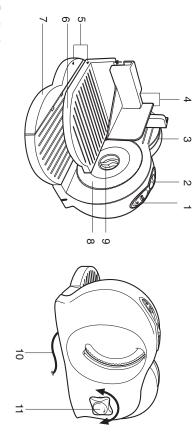

- Botão de segurança
- 2. Botão liga/desliga com níveis modificáveis de velocidade, de 0 a 3
- 3. Plataforma de ajuste para a força do corte
- 4. Bandeja para sobras
- 5. Setas para o posicionamento da bandeja deslizante
- Bandeja deslizante
- 7. Apoio com base de borracha
- 8. Faca com lâmina de serra
- 9. Parafuso com asa da trava da faca
- Fio eléctrico com ficha
- Botão para selecção da força de corte

INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA

- A utilização incorrecta pode danificar o aparelho e causar ferimentos ao utilizador.
- O aparelho apenas pode ser utilizado para o seu fim previsto. Não será assumida qualquer responsabilidade por possíveis danos causados pelo uso incorrecto ou manuseamento impróprio
- Antes de ligar o dispositivo a fonte de corrente, verificar que a corrente e a voltagem correspondam aquelas indicadas na chapa.
- Não colocar o aparelho ou a tomada em agua ou otro liquido. Em caso que isso acontese-se acidentalmente, disligar o aparelho imediatamente e fazer-lo examinar por pessoa qualificada antes de utiliza-lo novamente. A não observancia desta regra pode causar un choque eletrico
- Não procurar abrir a caixa sozihnos.
- Não coloque quaisquer objectos no interior da caixa.
- Não use o aparelho com as mãos molhadas, sobre uma superfície húmida ou quando o próprio aparelho estiver molhado.
- Não toque na tomada com as mãos molhadas ou húmidas.
- estiverem prejudicados, terão que ser substituidos pelo fabricante ou por pessoa qualificada para Verificar o fio e a tomada regularmente para excluir posiveis danos. Si o fio ou a tomada excluir posiveis perigos



- electricas para ser examinado e reparado se necessário. Não utilizar o aparelho no caso de cair ou ficar danificado de outro modo, ou ainda se o cabo ou a ficha estiverem danificados. No caso de avaria, levar o aparelho a uma oficina de reparações
- Nunca tente reparar o aparelho por si próprio. Poderá sofrer um choque eléctrico.
- Não deixar o cabo pendurado sobre arestas cortantes e mantê-lo afastado de objectos quentes e chamas vivas. Para retirar a ficha da tomada segurar sempre pela ficha.
- Para protecção adicional, é possível equipar a instalação eléctrica doméstica com um disjuntor de com o seu electricista corte de corrente, com uma corrente de interrupção nominal não superior a 30mA. Aconselhe-se
- Certifique-se de que não há perigo de o cabo ou a extensão serem puxados ou de alguém tropeçar neles durante a utilização.
- aparelho; caso contrário, pode ocorrer um sobreaquecimento do cabo de extensão e/ou da ficha. Se for utilizado um cabo de extensão, terá de ser apropriado para o consumo de energia do
- Este aparelho não é adequado para uso comercial nem para utilização ao ar livre.
- Nunca deixar o aparelho sem vigilância quando em uso
- Por isso, nunca permita que as crianças utilizem electrodomésticos sem supervisão As crianças não reconhecem os perigos associados ao uso incorrecto de aparelhos eléctricos.
- Retirar sempre a ficha da tomada de corrente quando o aparelho não está a ser usado e antes de
- Atencão! A voltagem nominal estará presente enquanto o aparelho estiver ligado a corrente.
- Desligue o aparelho antes de o desligar da tomada de electricidade
- Não segurar o aparelho pelo cabo de alimentação.

CONSELHOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

- aparelho novamente, deixe que esfrie até atingir a temperatura ambiente Nota importante: Nunca use o aparelho por mais de 3 minudos consecutivos. Antes de ligar o
- Cuidado! A lâmina (8) é muito afiada. Tenha muito cuidado ao limpar o aparelho
- força mínima de corte. Desligue da tomada. Após o corte, coloque o botão liga/desliga (2) na posição 0. Volte o botão (11) para a posição de
- Nunca empurre a comida a ser cortada com as mãos. Use sempre a bandeja deslizante (6) e a bandeja de sobrar (4) para tanto.
- Atenção! Não use o aparelho se todas as partes não estiverem devidamente instaladas
- Retire a comida cortada somente quanto a faca (9) houver parado completamente
- Cuidado! A bandeja para sobras (4) possui quinas bem afiadas. Tenha muito cuidado ao limpar o
- O aparelho foi feito para cortar pão, salsicha, carne, vegetais e frutas. Não tente usá-lo para
- Carnes com ossos

- Alimentos com caroço
- Partes duras e n\u00e3o comestiveis da comida

Alimentos assados e enrolados

- Comida congelada
- Ou alimentos deste tipo.

ANTES DO PRIMEIRO USO

- Hetire toda a embalagem.
- Limpe o aparelho como descrito em Cuidados e manutenção

FUNCIONAMENTO

- Coloque o aparelho um superfície plana e estável e abaixe os apoios (7)
- Para inserir a bandeja deslizante no aparelho, alinhe as setas da bandeja (6) com as setas do apoio (7). A bandeja está agora conectada ao apoio (7) e pode ser deslizada para frente e para
- Insira a bandeja para sobras (4) vindo de cima no orifício da bandeja deslizante (6), como mostrado na ilustração inicial.
- Coloque o botão (11) na posição desejada





- Coloque a comida na bandeja deslizante (6) e use a bandeja de sobras (4) para empurrar a comida na direcção da faca (8).
- Ligue o fio (10) à tomada.
- · Coloque o botão liga/desliga (2) em 1, 2 ou 3.
- Pressione o botão de segurança (1). A faca (8) começará a funcionar. Ao soltar-se o botão de segurança, o aparelho será desligado. Cuidado! Quando o aparelho é desligado, a parte eléctrica do aparelho precisa de cerca de 2 segundos antes de parar completamente.
- A bandeja deslizante (6) pode ser puxada e empurrada estavelmente.
- Caso a velocidade da faca diminua durante o uso, não continue a forçar a comida contra a faca
 (8). Aguarde até que a faca recupere sua velocidade normal.
- Ao terminar, sempre coloque o botão liga/desliga (2) de volta à posição 0. Desligue o fio da tomada.
- **Dica:** caso queira cortar fatias muito finas, humidifique a faca (8) com um pano húmido. Isto evita que a comida grude na faca. Ao humedecer a faca, o fio deve estar desligado da tomada.
- Nota importante: nunca use o aparelho por mais de 3 minudos consecutivos.

Antes de ligar o aparelho novamente, deixe que esfrie até atingir a temperatura ambiente.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Observe também os conselhos de segurança.
- Desligue da tomada.
- Retire a bandeja de sobras (4) e a bandeja deslizante (6). Para tanto, deslize a bandeja (6) pelo
 apoio (7) até que as setas estejam alinhadas. Pode-se agora levantar a bandeja (6) e retirá-la.
 A bandeja para sobras (4) e a bandeja deslizante (6) podem ser lavadas com água morna e um
 pouco de detergente.
- O aparelho pode ser limpado com um pano húmido após o uso e secado com outro pano em seguida.
- Nunca use detergentes ou utensílios abrasivos ou agressivos
- Nunca use gasolina ou removedores de tinta para limpar o aparelho.
- Para uma limpeza mais fácil, a faca (8) pode ser removida da seguinte forma: Gire o parafuso da trava da faca no sentido horário. Segure a faca pelo parafuso e levante-o com cuidado. Lave a faca (8) com água corrente e um pouco de detergente. Para melhores resultados, use um pano de louça. As partes internas não devem ser expostas à água. Portanto, seque a faca (8) completamente.
- Atenção! A faca (8) é muito afiadal Após limpar o aparelho, coloque a faca e a trava novamente e gire o parafuso no sentido anti-horário.
- Guarde o aparelho e seus acessórios fora do alcance de crianças



DADOS TÉCNICOS

Voltagem de funcionamento: 230V~ 50Hz Consumo de energia: 150 W

Tempo curto de funcionamento: 3 minutos

CONSELHOS PARA PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Este produto, no fim do seu período de vida útil, não deve ser depositado no lixo doméstico normal. Deverá ser, pelo contrário, depositado num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. O símbolo no produto, as instruções de utilização e a embalagem chamam a atenção para esse facto.

As matérias-primas são reutilizáveis de acordo com as suas características. Com a reutilização, a utilização material ou outras formas de utilização de aparelhos velhos fazem com que dê um contributo valioso para a protecção do nosso ambiente.

Por favor, informe-se junto das autoridades locais sobre os centros de recolha competentes

GARANTIA E SERVIÇO POS-VENDA

Antes da entrega os nossos aparelhos são submetidos a um severo controlo de qualidade. Se, apesar de todos os cuidados tanto no processo de produção como no transporte, o aparelho apresentar algum defeito, agradecemos o favor de o devolver ao vendedor. Independentemente de todos os direitos de garantia legais, o comprador tem os seguintes prorrogativas em relação à garantia: Para o aparelho adquirido, oferecemos uma garantia de 2 anos a começar no dia da aquisição. Durante este período eliminamos gratuitamente qualquer deficiência provadamente atribuível a defeitos de materiais ou de fabricação, quer por meio de reparação, quer por troca. As deficiências provocadas por utilização inadequada do aparelho, por intervenção ou reparação por parte de terceiros ou pela montagem de peças estranhas não são cobertas pelo âmbito desta garantia.



elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 Rödermark




INSTRUKCJA OBSŁUGI

AL 101 KRAJALNICA ELEKTRYCZNA

Szanowny Kliencie,

W celu uniknięcia niepożądanych uszkodzeń i wypadków, spowodowanych przez nieprawidłowe użycie urządzenia, należy przed uruchomieniem go uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi. Prosimy stosować ją zawsze i bez wyjątku. Przekazując urządzenie osobie trzeciej, należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.

ZAWARTOŚĆ

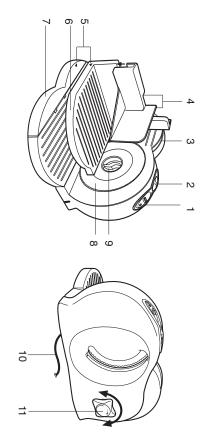

- 1. Przycisk bezpieczeństwa
- 2. Włącznik/Wyłącznik z poziomami prędkości 0-3
- 3. Płyta do regulowania grubości krojenia
- 1. Tacka na odpadki
- 5. Strzałka pozycjonująca dla tacy do krojenia
- 6. Taca do krojenia
- 7. Podstawa z gumowymi przyssawkami
- 3. Ząbkowany nóż do krojenia
- 9. Sruba mocująca nóż tnący zamknięcie
- 10. Kabel zasilający z wtyczką
- Gałka regulująca grubość krojenia

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

- Nieprawidłowa obsługa oraz nieodpowiednie obchodzenie się z urządzeniem mogą prowadzić do zakłóceń jego pracy i do obrażeń ciała użytkownika.
- Urządzenie może być używane jedynie do przewidzianego celu. W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem użycia lub nieodpowiedniej obsługi nie będzie przejęta odpowiedzialność za powstałe szkody.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy rodzaj prądu oraz napięcie sieciowe zgadza się z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie zanurzać urządzenia i wtyczki w wodzie lub innych płynach. Jeżeli jednak zdarzy się, że
 urządzenie wpadnie do wody, natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, a urządzenie przekazać
 przed ponownym użyciem do przeglądu przez fachowca. Istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia
- zycia przez porażenie prądem!
 Nigdy nie otwierać samemu obudowy!
- W żadnym wypadku nie wprowadzać przedmiotów do wnętrza obudowy.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami, nie stawiać go na wilgotnym podłożu i nie używać go, jeżeli jest mokre.
- Nigdy nie chwytać wtyczki mokrymi rękami.

7

- Kontrolować regularnie kabel zasilający i wtyczkę pod względem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń kabel zasilający i wtyczka muszą zostać wymienione przez producenta lub wykwalifikowanego fachowca w celu uniknięcia narażenia na niebezpieczeństwo.
- Nie używać urządzenia, jeżeli kabel zasilający i wtyczka wykazują uszkodzenia, urządzenie upadło
 na ziemię lub uszkodzone zostało uszkodzone w inny sposób. W takich przypadkach przekazać
 urządzenie do kontroli względnie naprawy w specjalistycznym warsztacie.
- Nie próbować nigdy naprawy samemu. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Nie zawieszać kabla sieciowego nad ostrymi kantami i trzymać z dala od gorących przedmiotów i otwartego płomienia. Odłączać kabel od gniazdka ciągnąc tylko za wtyczkę.
- Dodatkową ochronę zapewnia montaż w instalacji domowej zabezpieczenia o znamionowym prądzie wyzwalającym nie większym jak 30 mA. Proszę zasięgnąć rady u instalatora urządzeń
- kabel zasilający, jak i ewentualny przedłużacz tak ułożyć, żeby nie było możliwe niezamierzone pociągnięcie oraz potknięcie się o niego.
- Jeżeli używany jest przedłużacz, musi on posiadać odpowiednie parametry. W przeciwnym wypadku nastąpić może przegrzanie kabla i/lub wtyczki.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego i do stosowania na zewnątrz.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w trakcie jego użytkowania.
- Dzieci mogą nie rozpoznać niebezpieczeństwa wynikającego z nieumiejętnego obchodzenia się urządzeniami elektrycznymi. Dlatego nigdy nie wolno pozwolić dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane i przed czyszczeniem.
- Uwaga! Urządzenie jest pod napięciem dopóki podłączone jest ono gniazdka.
- Wyłączyć urządzenie przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka.

SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Ważna uwaga: Nie korzystaj z urządzenia bez przerwy przez więcej niż 3 min. Przed ponownym użyciem urządzenia poczekaj aż ostygnie.
- Uwaga! Nóż tnący (8) jest bardzo ostry. Podczas czyszczenia i korzystania z urządzenia zalecana jest szczególna ostrożność.
- Po krojeniu należy zawsze ustawić włącznik/wyłącznik I/O (2) na pozycję O i całkowicie dokręcić gałkę regulującą (11) w kierunku ".". Odłącz urządzenie od zasilania.
- Nigdy nie wkładaj jedzenia do urządzenia gołymi rękami. Do tego celu zawsze używaj tacy do krojenia (6) i tacy na odpadki (4).
- Uwaga! Nie używaj urządzenia, jeśli wszystkie części nie zostały poprawnie zamontowane.
 Wyjmuj pociete plastry tylko, ody póż do krojenia (a) całkowicie się zatrzymał
- Wyjmuj pocięte plastry tylko, gdy nóż do krojenia (9) całkowicie się zatrzymał.
- **Uwaga!** Taca na odpadki (4) ma bardzo ostre krawędzie. Podczas czyszczenia i korzystania z niej zalecana jest szczególna ostrożność.
- Urządzenie jest przeznaczone do krojenia chleba, kiełbasy i mięsa, jak również owoców i warzyw.
 Nie można korzystać z urządzenia do krojenia:
- Zamrożonych produktów żywnościowych
- Twardych, niejadalnych części produktów żywnościowych
- Produktów żywnościowych z twardymi rdzeniami
- Zawiniętych pieczeni
- Mięsa z kośćmi

Jak również innych, podobnych produktów żywnościowych

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

- Wyjmij urządzenie z opakowania.
- Następnie oczyścić urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale *Czyszczenie i Konserwacja*.



OBSLUGA

- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni. Przyssawki na spodzie podstawy (7) aparatu pozwalają na lepszą przyczepnosc.
- Przymocuj tackę do krojenia tak, aby strzałka na tacy do krojenia (6) wskazywała na strzałkę na podstawie (7). Teraz tacka do krojenia jest połączona z podstawą (7) i może być przesuwana do
- Nałóż od góry tackę na odpadki (4) na tackę do krojenia (6), tak jak jest to pokazane na ilustracji poniżej "zawartości
- Za pomocą gałki (11) wybierz odpowiednią grubość krojenia.
- Umieść jedzenie na tatce do krojenia (6) i użyj tacy na resztki (4), aby lekko przesunąć jedzenie w kierunku noża do cięcia (8)
- Podłącz wtyczkę (10) do gniazdka zasilania.
- Ustaw Włącznik/Wyłącznik (2) na poziom 1,2, lub 3
- momencie puszczenia przycisku bezpieczeństwa, urządzenie zostanie wyłączone Teraz możesz wcisnąć przycisk bezpieczeństwa (1). Nóż tnący (8) zacznie się obracać. W

Uwaga! Po wyłączeni urządzenia nóż potrzebuje około 2 sekund, aby się całkowicie zatrzymać

- Przesuwając tacę do krojenia (6), możesz ją lekko dociskać i cofać.
- dalej w kierunku noża do krojenia (8). Odczekaj chwilę, dopóki nóż do krojenia zacznie ponownie Jeśli w trakcie krojenia prędkość noża do krojenia zmniejszy się, wówczas nie przesuwaj jedzenia obracać się z normalną prędkością.
- Po krojeniu zawsze ustawiaj Włącznik/wyłącznik (2) na pozycję O. Wyjmij wtyczkę z kontaktu. **Wskazówka:** Jeśli chcesz uciąć bardzo cienki kawałek, zwiż nóż (8) wilgotną szmatką. Dzięki temu jedzenie nie będzie przyklejać się do noża do krojenia (2). Podczas nawilżania noża urządzenie musi być odłączone od zasilania!
- użyciem urządzenia poczekaj aż ostygnie Ważna uwaga: Nie korzystaj z urządzenia bez przerwy przez więcej niż 3 min. Przed ponownym

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Należy przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa
- Wyjmij wtyczkę z kontaktu.
- krojenia. Tacka na resztki (4) i tacka do krojenia (6) może być umyta za pomocą miękkiej Zdejmij tackę na odpadki (4) i tackę do krojenia (6). Aby to zrobić, przesuń tackę do krojenia wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu. podstawie do momentu aż strzałki będą pokazywać na siebie. Teraz możesz podnieść tackę do р
- Po użyciu urządzenie może być umyte wilgotną szmatką i wytarte do sucha
- Nigdy nie korzystaj z silnych detergentów ani ostrych narzędzi.
- Nie używaj benzyny i rozpuszczalników do mycia urządzenia.
- znajdujące się w środku nie mogą zostać zamoczone. Dlatego wytrzyj dokładnie nóż (8) wyciągnij. Używając delikatnego detergentu wyczyść nóż (8) pod bieżącą wodą. Części napędu ruchem wskazówek zegara przekręć śrubę mocującą nóż. Trzymając nóż za śrubę, delikatnie go Dla łatwiejszego czyszczenia nóż (8) może zostać zdjęty w następujący sposób: Zgodnie z
- **Uwaga!** Nóż tnący (8) jest bardzo ostry! Po wyczyszczeniu urządzenia zamontuj ponownie nóż poprzez dokręcenie śruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Przechowuj urządzenie wraz z osprzętem w miejscu niedostępny dla dzieci

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maksymalna długość czasu pracy: Moc urządzenia: Napięcie 230V~ 50Hz 150 Watt 3 minuty

WSKAZOWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA



instrukcji obsługi lub opakowaniu. elektrycznych przeznaczonych do recyclingu. Wskazuje na to symbol na produkcie, w domowego. Powinien być on oddany do punktu zbiórki urządzeń elektronicznych i Po zakończeniu okresu trwałości produktu nie wolno wyrzucać do śmieci z gospodarstwa

ważny wkład w ochronie naszego środowiska przetworzeniu, właściwej utylizacji lub innym formom wykorzystania starych urządzeń mają Państwo Materiały nadają się do ponownego przetworzenia zgodnie z ich oznakowaniem. Dzięki ponownemu

Proszę zapytać się w administracji gminnej o właściwe miejsce utylizacji

GWARANCJA I ZAKŁADY USŁUGOWE

zwrócić do sklepu, w którym zostało kupione. Oprócz wszelkich praw gwarancyjnych producent wypadku jednak uszkodzeń, spowodowanych transportem lub fabrycznych, należy urządzenie zapewnia nabywcom: Wszystkie nasze wyroby sę starannie testowane jakościowo przed przekazeniem na sprzedaż. W

skutek fabrycznej wadliwości, lub wadliwości materialów, usuwana będzie bezpłatnie poprzez eksploatacją, nie przestrzeganiem instrukcji, nie dozwolonymi zmianami lub wymianę urządzenia lub remont. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanzch nieprawidłową Produkt ma 2-latnią gwarancję począwszy od dnia zakupu. W tym terminie, każde uszkodzenie na remontowaniem przez osobę nie uprawnioną

63322 Rödermark Carl-Zeiss-Str. 8 elta GmbH




GEBRUIKSAANWIJZING

AL 101 ELEKTRISCHE ALLESSNIJDER

Beste Klant,

altijd de veiligheidsinstructies. Wanneer dit apparaat doorgegeven wordt aan een ander persoon Om schade te voorkomen door verkeerd gebruik lees eerst de gebruiksaanwijzing goed door. Volg zorg dan dat de gebruiksaanwijzing aanwezig is.

ONDERDELEN

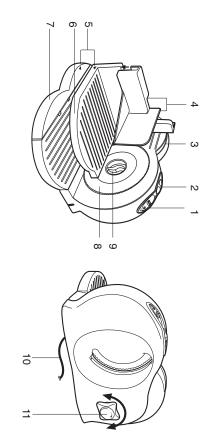

- Veiligheids knop
- 2. Aan/Uit knop met een instel wiel voor de standen 0 3
- 3. Instelbare plaat voor de snij dikte
- Resthouder
- 5. Plaatsing pijlen voor de snijslede
- Snijslede
- 7. Rubberen steunen
- 8. Gekarteld mes
- 9. Vleugel moer voor afsluiting mes
- Elektriciteit kabel met stekker
- Keuze knop voor de snij sterkt

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Een verkeerd gebruik of een onjuiste behandeling kan tot storingen van het apparaat en verwondingen bij de gebruiker leiden
- bij een verkeerde hantering wordt geen aansprakelijkheid voor eventueel optredende schade Het apparaat mag enkel voor de voorziene doeleinden gebruikt worden. Bij een onjuist gebruik, of
- overeenkomen met de desbetreffende gegevens op het typeplaatje van het apparaat Gelieve voor de aansluiting op het net te controleren of het stroomtype en de netspanning
- Het apparaat en de netstekker niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen. Als het wegens het risico van een elektrische schok. een vakman laten controleren alvorens het opnieuw te gebruiken. Anders bestaat levensgevaar apparaat toch ooit in het water terechtkomt, onmiddellijk de stekker uittrekken en het apparaat bij
- Probeer nooit zelf om de behuizing te openen!
- Steek niet met voorwerpen in de binnenkant van de behuizing
- Gebruik het apparaat niet als u natte handen heeft, op een vochtige vloer of als het apparaat nat is.
- De netstekker nooit met natte of vochtige handen aanraken.
- beschadigingen moeten de netkabel en de netstekker door een hersteller, resp. een bevoegde De netkabel en de netstekker regelmatig op eventuele beschadigingen controleren. Bij



technische dienst vervangen worden om gevaar te vermijden.

- Het apparaat niet in gebruik nemen als de netkabel of de netstekker schade vertonen, of als op dienst gebracht worden. gevallen moet het apparaat ter controle en eventuele herstelling naar een bevoegde technische het apparaat op de grond gevallen is, of op een andere manier beschadigd werd. In dergelijke
- Porbeer nooit om het apparaat zelf te herstellen. U zou het gevaar lopen een elektrische schok
- De netkabel niet over scherpe kanten latenB hangen en uit de buurt houden van verhitte voorwerpen en open vlammen. Trek de kabel enkel aan de stekker uit het stopcontact.
- mA in de huisinstallatie biedt een bijkomende bescherming. Vraag raad aan uw elektro-installateur De inbouw van een verliesstroomschakelaar met een nominale afvalstroom van niet meer dan 30
- Leg de kabel en de eventueel benodigde verlengkabel zodanig dat men er niet ongewild aan kan trekken of erover kan vallen.
- Als een verlengkabel gebruikt wordt, moet deze voor het overeenkomstig vermogen geschikt zijn Anders kan het tot een oververhitting van de kabel en/of stekker komen
- Dit apparaat is noch voor commercieel gebruik, noch voor gebruik in openlucht geschikt
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbewaakt achter.
- herkennen. Laat elektrische huishoudelijke apparatuur daarom nooit zonder toezicht door kinderen Kinderen kunnen de gevaren die in de verkeerde omgang met elektro-toestellen schuilen niet
- Trek de netstekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voor elke reiniging.
- Opgelet! Het apparaat staat onder stroom zolang het op het stroomnet aangesloten is.
- Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Het apparaat mag enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het voorzien is.
- Er mogen enkel onderdelen van de fabrikant of van zijn plaatselijke verdeler gebruikt worden.
- Het apparaat nooit aan het netsnoer dragen.

SPECIAAL VEILIGHEIDSADVIES

- apparaat eerst afkoelen tot kamer temperatuur alvorens het weer te gebruiken. Belangrijk Advies: Gebruik het apparaat nooit langer dan 3 opeenvolgende minuten Laat het
- Voorzichtig! Het snijmes (8) is erg scherp Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van het
- terug naar de minimaal snijden stand. Trek de stekker uit het stopcontact. Zet na het snijden altijd de Aan/Uit knop (2) terug in de 0 positie. Draai ook het instelwiel (11)
- Nooit levensmiddelen met blote hand geleiden. Gebruik hiervoor altijd de snijslede (6) en de resthouder (4).
- Let Op! Gebruik het apparaat niet voordat alle onderdelen op de juiste manier zijn geïnstalleerd
- Verwijder het voedsel alleen als het snijmes (9) volledig tot stilstand is gekomen.
- Voorzichtig! De resthouder (4) heeft erg scherpe randen. Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van het apparaat
- Het apparaat kan gebruikt worden voor het snijden van brood, worstjes, vlees, groenten en fruit Gebruik het niet voor:
- Harde, oneetbare delen van het voedsel Vlees met botten Voedsel met pitter Bevroren voedsel
- Getwijnde rollades en dergelijk

VOOR GEBRUIK

En ander soortgelijk voedsel.

- Verwijder al het verpakking materiaal.
- Maak het apparaat schoon zoals beschreven staat in Schoonmaken en Onderhoud

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond en klap de voetjes uit (7)
- Om de snijslede in apparaat te plaatsen, plaats het pijtje van het snijvlak (6) gelijk met het pijtje op steun (7). De snijslede is nu verbonden met de steun (7) en kan naar voor en naar achter



bewogen worden.

- Schuif de resthouder (4) vanuit de bovenkant in de snijslede, zoals weergeven in de bovenstaande tekening.
- Met het instelwiel (6) de snij dikte instellen.
- Het snij goed op de snijslede (6) leggen en door middel van de resthouder (4) lichtjes in de richting van het snijmes duwen (8).
- Verbind de stekker (10) met een stopcontact.
- Zet de Aan/Uit schakelaar (2) op 1,2 of 3.
- Nu kunt u de veiligheids knop indrukken (1). Het snij mes (8) zal nu beginnen met draaien. Als u de veiligheidsknop los laat zal het apparaat zich zelf uitschakelen. Voorzichtig! Als het apparaat aangesloten en aangedreven is, zal het wiel wat het mes aandrijft ongeveer 2 seconden nodig hebben voor het volledig tot stilstand komt.
- De snijslede (6) kan stabiel en gemakkelijk van voren naar achter bewogen worden.
- Als de draaisnelheid van het mes tijdens het snijden vermindert, het snij goed niet verder in de richting van het snijmes (8) duwen. Een moment wachten tot het snijmes terug met de normale snelheid draait.
- Na het snijden de Aan/Uit schakelaar (2) steeds in stand 0 zetten. De stroomstekker uittrekken.
- Tip: Als bijzonder dunne plakjes gesneden moeten worden, het snijmes (3) met een vochtige doek lichtjes bevochtigen. Zo wordt vermeden dat het snij goed aan het snijmes blijft kleven. De netstekker moet uitgetrokken zijn als u het mes met de doek bevochtigt.
- Belangrijk: Gebruik het apparaat nooit langer dan 3 opeenvolgende minuten
- Laat het apparaat eerst **afkoelen tot kamer temperatuur** alvorens het weer te gebruiken.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

- Let hierbij ook zeker op de *veiligheidsinstructies*.
- De stroomstekker van het apparaat uittrekken.
- Verwijder de resthouder (4) en de snijslede (6). Om dit te bewerkstellingen dient u de snijslede (6) langs de steunen (7) te bewegen tot dat de pijltjes van elkaar af bewegen. Nu kunt u de snijslede (6) naar boven bewegen en verwijderen. De resthouder (4) en de snijslede (6) kunnen met lauw water en wat afwasmiddel schoongemaakt worden.
- Het apparaat na gebruik met een vochtige doek reinigen. Daarna droogwrijven
- Nooit schurende of bijtende reinigingsproducten of -middelen gebruiken.
- Nooit benzine of thinner gebruiken om het apparaat schoon te maken.
- Het snijmes (8) kan gemakkelijk gereinigd worden door het als volgt te demonteren: Draai de vleugelmoer van de sluiting van het mes met de klok mee. Haal het mes er voorzichtig uit door het aan de schroef vast te houden. Maak het mes (8) schoon met stromend water en een kleine hoeveelheid afwasmiddel. Gebruik voor het beste resultaat een afwasborstel. De inwendige onderdelen mogen niet blootgesteld worden aan water. Droog daarom ook altijd het mes (8).
- Let Op! Het snijmes (8) is zeer scherp! Plaats na het schoonmaken van het apparaat het snijmes terug en sluit het af door middel van de vleugelmoer tegen de klok in te draaien.
- Bewaar het apparaat en de onderdelen op een plek waar het niet bereikbaar is voor kinderen



TECHNISCHE GEGEVENS

Gebruiksvermogen: 230V~ 50 Hz Stroom verbruik: 150 W

Korte termijn gebruik: 3 Minuten

AANWIJZINGEN INZAKE DE MILIEUBESCHERMING



Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet samen met het normale huishoudelijke afval verwijderd worden, maar moet afgegeven worden op een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking maakt u daarop attent.

De werkstoffen zijn volgens hun kenmerking herbruikbaar. Met het hergebruik, de stoffelijke verwerking of andere vormen van recycling van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

Gelieve bij het gemeentebestuur informatie te vragen over het bevoegde verzamelpunt.

GARANTIE EN KLANTENDIENST

Alvorens onze apparaten de fabriek verlaten, worden ze aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Indien niettegenstaande alle zorg tijdens de productie of tijdens het transport schade ontstaan zou zijn, verzoeken wij u het apparaat terug te brengen naar uw verdeler. Naast de wettelijke waarborg heeft de koper naar keuze recht op de volgende waarborgprestaties: Wij bieden op het gekocht apparaat 2 jaar waarborg die op de dag van de verkoop begint te lopen. Binnen deze periode verhelpen we kostenloos alle defecten die toe te schrijven zijn aan materiaal- of fabricagefouten, hetzij door herstelling, hetzij door omruiling. Defecten die ontstaan zijn door een onjuist gebruik en door fouten die door ingrepen en herstellingen van derden, of door de montage van vreemde onderdelen ontstaan zijn, vallen niet onder deze garantie.



elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 Rödermark




KULLANIM KILAVUZU

AL 101 ELEKTRIKLI ÇOK YÖNLÜ KESICI

Sayın Müşterimiz!

aleti, 3. kişilerin kullanımına verirseniz, "Kullanım Talimatname"sini de o kişiye veriniz. Lütten, yanlış kullanımdan doğacak hasarları önlemek için, aygıtı şehir şebekesine bağlamadan önce, tüm "Kullanım Talimatname" sini dikkatlice okuyunuz. Lütfen, güvenlik bilgilerine azami dikkat gösteriniz. Eğer

MONTA

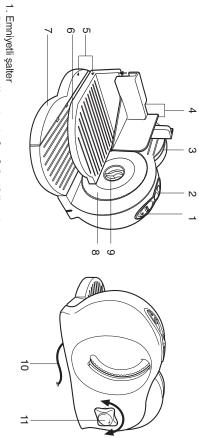

- 2. Dönme hızı tasnif sınırlarıyla 0 3 On/Off anahtarı
- Kesme kuvveti için ayar levhası
- Artık tepsisi
- 57 . Kızak tepsisi için ok pozisyonlaması
- 6. Kızak
- 7. Lastik tabanlı dayanak
- Dişli kesme bıçağı
- Bıçak kesme kilitlemesinin kanat vidası
- Güç fişli güç kablosu
- Kesme kuvvetinin gösterilmesi

UVENLIK BILGISI

- Yanlış veya hatalı kullanım alete zarar verebilir yada kullanıcının yaralanmasına yol açabilir
- Aleti, kullanım amacı dişinda kullanmayınız. Yanlış veya hatalı kullanımdan doğacak olası hasarlardan sorumluluk alınmaz
- Aleti, prize takmadan önce, aletin gereksindiği ve şebekenizin voltaj uyumunu kontrol edin
- Aleti, prize takılı olduğu halde, su veya başka bır sıvının içine koymayın. Kazala aletin suyun içine düşmesi durumunda, derhal prizden çekin ve bir uzmana kontrol ettirmeden bir daha kullanmayın. Dikkatsizlik ölümcül elektrik şokuna sebeb olabilir. Aletin iç bölümlerini koruyan kapağı açmaya çalışmayınız
- Aletin iç bölümlerini koruyan kapağın içine yabancı cisim atmayınız.
- Aleti, ıslak elle, ıslak zeminde ya da aletin kendisi ıslakken kullanmayınız
- Islak ve nemli elle alete dokunmayınız.
- Fiş ve kabloyu olası bir hasara karşı sıklıkla kontrol ediniz. Eğer fiş veya kablo hasar görmüş ise, üreticiden yada bir uzmandan yardım isteyerek yenisi ile değiştiriniz.
- Düşürme sonucu, aletin kendisi yada fiş veya kablo hasar görmüş ise kullanmayınız. Hasar durumunda aletı, bir elektrikçiye goturerek kontrol ettiriniz, eger gerekliyse tamir ettiriniz
- Aleti kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz
- Aletin kablosunu keskin kenarı olan eşyalardan, sıcak objelerden ve çıplak ateşten uzak tutunuz. Fişi prizden çekerken, plastik korumalı fiş soketini kullanınız.



- Daha fazla koruma için; evizin elektrik tesisatında devre kesici kullanın. Bunun için bir elektrikçiye danışın
- Alet kullanımdayken, kablo ve ya uzatma kablosunun kazara yerinden çıkmayacağından veya birinin ona takılmayacağından emin olun.
- Uzatma kablosu, aletinizin güç tüketim değerleriyle uyumlu olmalıdır, aksi takdirde kablolarda yada prizde aşırı ısınma olabilir.
- Bu alet ticari kullanıma ya da açık hava kullanımına uygun değildir
- Alet kullanımdayken, refakatsiz bırakmayın.
- denetiminiz olmaksızın bu aletleri kullanmalarına izin vermeyin. Çocuklar, elektrikli aletlerin yanlış kullanımından doğacak zararları anlayamazlar. Bu yüzden sizin
- Aleti kullanmadığınız zamanlarda fişten çekiniz ve her defasında temizleyiniz.
- Tehlike! Alet kullanımda değil ama prize takılıyken içinde düşük miktarda voltaj barındırmaktadır
- Aleti prizden çekmeden önce, kapatınız.
- Aleti kablosundan tutarak taşımayınız.

ÖZEL GÜVENLİK UYARI

- Önemli Notlar: Art arda 3 dakikadan fazla aracı asla kullanmayınız. Aracı tekrar çalıştırmadan önce, oda sıcaklığında **soğumasını** bekleyiniz.
- Dikkat! Kesme bıçağı (8) çok keskindir. Cihazı temizlediğiniz zaman uyarılara aşırı uymalısınız.
- Kesmeyi bitirdikten sonra, her zaman On/off anahtarını (2) tekrar 0 pozisyonuna getiriniz. Ayar kadranı da (11) tekrar en düşük kesme güç ayarına getiriniz. Güç fişini çekiniz.
- Yiyecekler cihazın içindeyken asla çıplak elinizi koymayınız. Kesme kızağını (6) ve artık tepsisini (4) her
- Dikkat! Bütün parçaları kurmadıktan sonra cihazı kullanmayınız
- Kesilen yiyecekleri çıkartınız, sadece ilkinde kesme bıçağı (9) durmasını tamamlayacaktır
- uygun hareket etmelisiniz Dikkat! Artık tepsisi (4) çok keskin bir mutfak aletidir. Cihazı temizlediğiniz zaman son derece uyarılara
- Cihaz ekmek, sucuk, et, sebze ve meyve kesimi için uygundur. Aşağıdakileri kesmek için kullanmamalısınız:

 Oyuklu yiyecekler Donmuş yiyecekleri

- Kemikli etleri
- Yiyeceklerin sert, yenmez parçaları
- Bükülmüş ve yuvarlanmış kızartmalar
- Aynen yiyeceklerde olduğu gibi.

- Tüm paketleri kaldırınız.
- Cihazı Koruma ve Bakım uyarılarına uygun temizleyiniz

- Cihazı düz, sabit bir yüzeye ve çırpmayı dayandırabilecek (7) yerlere koyunuz
- şimdi tabana (7) bağlıdır ve ileri geri kayacaktır. Kesme kızağını cihaza koyun ve ok işaretine göre kızağı (6) sırasıyla cihazın tabanına (7) yerleştirin. Kızak
- Artık tepsisini (4) montaj resminde gösterildiği gibi kızak (6) kanalının başına yerleştiriniz
- Kadranı (11) istediğiniz kesme gücünde ayarlayabilirsiniz
- Yiyecekleri kesme kızağına (6) koyup ve artık tepsisini (4) kullanıp kesme bıçağından (8) hafifçe itiniz
- En uygun bir güç çıkışını elektrik fişini (10) bağlayınız.
- On/Off ayar tuşunu (2) ya 1,2 ya da 3'e ayarlayınız.
- döndürün, cihaz kapanacaktır. Dikkat! Cihaz çalışıyorken, bıçağının fırlamasına sebep vermemesi için 2 Güvenlik ayarına şimdi basabilirsiniz (1). Kesme bıçağı (8) dönmeye başlayacaktır. Güvenlik ayar tuşunu saniyeye durmak için ihtiyacı olacaktır.
- Kesme kızağı (6) sürekli ve hafifçe ileri geri itilecektir
- Bıçağın dönüş hızı yiyecek keserken yavaşlayacaktır, yiyecek bıçağına (8) tekrar bastırmaya devam etmeyiniz. Bir dakika bıçağın normal hızına gelmesini bekleyiniz
- Her bitirdiğinizde On/Off ayar tuşunu (2) 0 pozisyonuna ayarlayınız. Fişi çekiniz
- Tür: ince dilimlemek istediğiniz zaman, bıçağı (8) nemli bir bezle nemlendiriniz.



Bu yiyeceklerin bıçağa yapışmasını engelliyecektir. Bıçak nemliyken, elektrik fişini güç girişine bağlamamalısınız!

Onemli not: Art arda 3 dakikadan fazla aracı asla kullanmayınız.

Aracı tekrar çalıştırmadan önce, oda sıcaklığında soğumasını bekleyiniz.

KORUMA VE BAKIM

- Lütfen koruma tavsiyelerini de gözlemleyiniz.
- Güç fişini çekiniz
- Artık tepsisini (4) ve kızağı (6) kaldırınız. Böylelikle, kızak (6) taban (7) boyunca ok işareti sırasıyla kayar.
 Şimdi kızağı (6) kaldırın ve onu çıkartın. Artık tepsisi (4) ve kızak (6) ılık suda ve bazı bulaşık deterjanıyla yıkanmalıdır.
- Cihaz nemli bezle sildikten sonra düzenlice sonradan kuru bezle kurulayın.
- Yıpratıcı ve çizici deterjanlar ya da aletler asla kullanmayınız
- Cihazı benzin ya da tinerle asla temizlemeyiniz.
- Kolay temizlik için, bıçak (8) aşağıdaki gibi çıkartılmalıdır: Kanatlı vidayı saat yönünde çevirerek açınız.
 Bıçağı tutunuz ve dikkatlice vidalarından çıkarınız. Bıçağı (8) akan su da bazı deterjanlarla temizleyin. İyi sonuç için bulaşık bezi kullanınız. Aktivasyon içindeki parçaları suya maruz bırakmamalısınız. Böylelikle düzenlice bıçağı (6) kurulayın.
- DİKat! Kesme bıçağı (8) çok keskindir! Aracı temizledikten sonra, bıçağı saat yönünde tersine çevirip vidalayarak yerine yerleştirin ve kilitleyin.
- Çocukların ulaşamayacagı yerlerde aracı ve aksesuarlarını saklayınız.



TEKNÍK VERÍLER

Çalışma voltajı: 230V∼ 50Hz Güç girişi: 150 Watt

Kısa-süreli çalışma: 3 dakika

ÇEVRE KORUMA ILE ILGILI AÇIKLAMALAR



Bu ürün, kullanım tarihinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü kanalıyla tasfiye edilmeyip, elektrik ve elektronik cihazlarının geri dönüşüm toplama noktalarına bırakılmalıdır. Ürünün, kullanma talimatının veya ambalajın üzerinde yer alan sembol buna işaret etmektedir.

Hammaddeler, üzerlerindeki işaretler uyarınca geri dönüştürülebilir özelliğe sahiptirler. Eski cihazların geri dönüştürülmesi, maddi yönden değerlendirilmesi veya diğer şekillerdeki değerlendirilmelerine

bulunacağınız desteklerle, çevremizin korunması için önemli bir katkı sağlamış olacaksınız.

Lütfen bağlı bulunduğunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasını öğreniniz.

GARANTI VE MUSTERI SERVISI

Dağıtımdan önce, ürünümüz titiz bir kalite kontrolünden geçirilmektedir. Bütün bu özene rağmen, eğer üretimde yada nakliye sırasında bir sorun oluşmuşsa, lütfen satın aldığınız aleti satıcıya geri iade edin. Tüketici vasalada helirlenmis asağırlaki narantı haklarına sahintir.

Tüketici, yasalarla belirlenmiş aşağıdaki garanti haklarına sahiptir:

Sattığımız ürünlerin 2 senelik garantisi vardır, garantı ürünün satıldığı gün başlar. Bu süre boyunca ortaya çıkacak kusurlar tarafımızdan ücretsiz olarak giderilir. Eğer, üründe noksan bir özellik ya da üretici hatası varsa tamir veya değiştirme yapılır.

Kusur, ürünün uygunsuz taşınması, kötü kullanım, 3. şahıslar tarafından orjinal olmayan uygunsuz parçalarla tamire çalışılmasından kaynaklanırsa garanti kapsamında değildir.

elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 Rödermark